

## INFORMAÇÕES GERAIS

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o nosso Depto. Técnico.

### Atenção


Treinamento específico prévio é indispensável para a utilização deste produto.

Elabore sempre um plano de resgate e/ou evacuação antes de qualquer atividade. Métodos específicos aumentam a margem de segurança nas atividades e trabalhos executados em altura.

### ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)

É imprescindível que o usuário preste atenção ao espaço livre mínimo necessário por debaixo dos pés, com o objetivo de evitar o choque contra a estrutura ou o solo em caso de queda.

### Como calcular a Zona Livre de Queda (ZLQ)

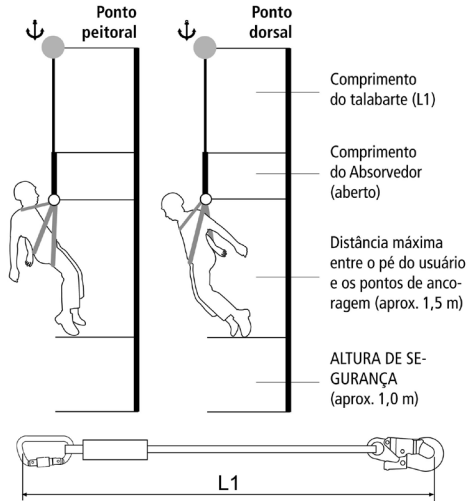

A medida de L1 deve compreender a extremidade interna de um conector ao outro do talabarte (com absorvedor fechado), conforme figura abaixo.

É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as instruções citadas abaixo.

## RISCOS A INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

### Temperatura

Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre -40°C e +80°C.

### Cortes e abrasão

Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante o uso;

### Produtos químicos

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o nosso Depto. Técnico.

### Exposição a raios UV

Apesar da alta resistência do poliéster à ação dos raios UV, recomenda-se não deixar este equipamento exposto aos mesmos além do tempo necessário para o trabalho.

### Queda e impactos importantes - Descarte

Não utilize mais este produto após uma queda ou um impacto importante: mesmo que não existam sinais externos visíveis, uma deformação pode restringir sua operação, ou é possível que um desgaste interno tenha ocorrido, reduzindo portanto sua resistência.

## AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

### Inspeção

Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspeção para cada produto.

### A inspeção deste produto deve compreender:

- Costuras: atenção a fios soltos ou desgastados;
- Cordas: atenção a cortes, desgastes por abrasão, danos ocasionados por uso, por calor, produtos químicos etc;

- Cor: verifique a perda da coloração da corda, o que pode ser motivo determinante para descarte do produto, mesmo que íntegro.
- Peças metálicas: atenção a pontos de oxidação, desgastes e fissuras.

Recomendamos que as inspeções sejam feitas PERIODICAMENTE.

A Ultra Safe disponibiliza um modelo de Ficha Completa de Inspeção de Equipamentos. Faça o download em [www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br)

## ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

No transporte e na armazenagem, observe as seguintes condições:

- Conserve-o em sua embalagem original ou em sacolas ou mochilas (não estanque)
- Identificado
- Limpo
- Seco
- Em local arejado
- Sob temperatura ambiente
- Protegido do sol ou fontes diretas de luz
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas
- Longe do solo, principalmente cimento
- Nunca coloque peso sobre o equipamento

## LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Para conservar seu produto e manter sua vida útil, recomendamos que lave SEMPRE o seu equipamento e principalmente quando este for utilizado em ambientes agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros).

A transpiração excessiva do corpo também pode danificar gradativamente as partes metálicas deste equipamento. Este é mais um motivo para que o mesmo seja lavado periodicamente.

### Limpeza

Os produtos têxteis devem ser lavados e enxaguados à mão somente com água limpa abundante (temperatura máxima: 30°C) e com uma escova macia, se necessário.

### Secagem

Na fase inicial da secagem pode se utilizar um pano branco limpo (sem qualquer interferência química) para a retirada do excesso de água e posteriormente deixe secar lentamente à sombra, em local bem ventilado, longe de quaisquer fontes diretas de calor.

## MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO

Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.

## VIDA ÚTIL

O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e componentes metálicos. A vida útil do produto é o termo que expressa o período no qual o produto mantém as suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste ou uso. Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil a uma **única utilização**.

## GARANTIA

Este produto segue a Política de Garantia que acompanha o produto. Em caso de dúvida ou perda do tag de Garantia, entre em contato através do site [www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br). Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com [sac@ultrasafe.com.br](mailto:sac@ultrasafe.com.br)

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

### Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Modificações ou retoques
- Mau armazenamento
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado
- Oxidação por salinidade, transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado.



# Talabarte de posicionamento GIRO CORD

- Talabarte de posicionamento  
Giro Cord 2 metros  
Peso (aprox.): 803 g - Cód.: USL410402000
- Talabarte de posicionamento  
Giro Cord 3 metros  
Peso (aprox.): 1003 g - Cód.: USL410403000
- Talabarte de posicionamento  
GiroCord 5 metros  
Peso (aprox.): 1253 g - Cód.: USL410405000

Atende: ABNT NBR 15.835/2010

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

[www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br)

Fax: 55 11 3858 0867

Tel.: 55 11 3858 0263

02544-000 São Paulo SP Brasil  
Rua Dom Bento Píckel 191

CNPJ: 14.481.552/0001-73

Exportação EIRELI  
Ultra Safe Comércio Importação



# GIRO CORD



## CARACTERÍSTICAS

### Matéria prima não agressiva

Este equipamento é confeccionado com matéria prima que não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

### Corda

Corda de 11mm com capa e alma em poliamida

### Dispositivo bloqueante Giro

Sistema de ajuste mecânico através de came bloqueante e alavanca de aproximação ou afastamento do ponto de posicionamento de trabalho. Produzido em aço inox com came em liga de alumínio.

### Protetor em fita tubular

Resistente a abrasão em postes e perfis metálicos

### Gancho dupla trava

Produzido em aço, possui abertura de aproximadamente 18 mm.

Peso: 237g

**Malha rápida oval:** Produzida em aço

**Mosquetões:** Em aço ou alumínio com trava automática

### Alerta visual

Marcação sinalizadora interna para alerta de desgaste

### Terminação de segurança

Acabamento reforçado impede que a extremidade da corda saia do dispositivo bloqueante Giro

## INDICAÇÃO DE USO

Situações onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (postes, torres e estruturas metálicas).


## SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES (ETIQUETAS)

### Etiqueta de identificação



Logotipo	Nome do talabarte	Indicação para uso somente em posicionamento	Razão social	Leia o manual
ultra SAFE	Talabarte Giro Cord 3 m		Cód.: USL410403000 ULTRA SAFE EIRELI CNPJ: 14.481.552/0001-73	

### Gravações no Giro

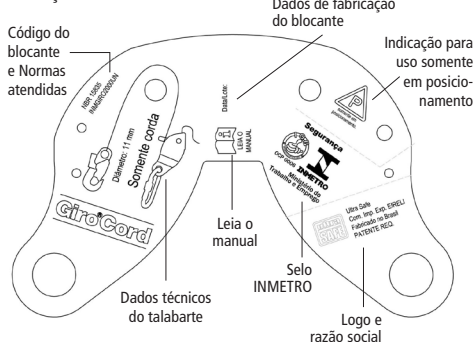

### Etiqueta de Data/Lote Fabricação

Contém informações relativas às datas de produção do equipamento

**DATA: 11 - 10 LOTE: 10 323**

Mês Ano Dia do ano

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### Imagens ilustrativas



Conecte e feche o conector na argola lateral do cinto



Para sua maior segurança rosqueie a malha rápida sempre utilizando uma chave de boca.



Após instalada a malha rápida, passe o talabarte com o protetor em fita tubular pela estrutura desejada e conecte o gancho na outra extremidade do cinto.



Certifique-se que a abertura do gatilho do gancho esteja sempre voltada para o lado do usuário, evitando assim sua abertura acidental.

Certifique-se que todos os conectores estejam completamente fechados.



### Para afastamento do ponto de trabalho

Com o peso do usuário sobre o talabarte, segure a corda sobrando do Giro voltada para trás e movimente a alavanca com cuidado para liberação.

Quando a corda do talabarte estiver sob tensão, **NUNCA** libere a alavanca sem antes travar. **Risco de acidente!**



### Recuperação da corda para aproximação ao ponto de trabalho

Segure a corda sobrando do Giro e puxe para a frente, tencionando-a e sem fazer o uso do gatilho.

Seu bloqueio será automático com o peso do usuário.

## PRECAUÇÕES

- É fundamental que um ponto de ancoragem confiável seja utilizado. O dispositivo de ancoragem deverá ser projetado de forma que, dentro das condições de uso mais adversas, o usuário seja capaz de realizar a atividade de risco com a garantia de um fator de segurança 2 para todo o sistema.
- Utilize o talabarte de posicionamento Giro Cord SEMPRE conectado aos 2 pontos laterais do cinturão simultaneamente.
- SEMPRE utilize um sistema de proteção contra queda simultâneo quando em posicionamento.
- NÃO utilize este produto caso exista o risco de queda. Utilize-o somente para posicionamento no trabalho.**
- NUNCA utilizar o Giro Cord como descensor!**
- A corda SEMPRE deve estar ACIMA da posição do usuário
- Os conectores (ganchos e mosquetões) devem estar SEMPRE FECHADOS e BLOQUEADOS
- Respeite sempre a margem de segurança de no mínimo 15 cm para o final da corda (Terminal de segurança – arremate final da corda).
- Considere SEMPRE a Zona Livre de Queda (ZLQ) Vide tópico no verso deste manual;
- Considere sempre que o sistema pessoal de proteção contra queda seja de tal forma projetado que uma força de impacto menor do que 6 kN será gerada no trabalhador na ocorrência de uma queda.
- Nunca se desconecte da estrutura;
- Ajuste de maneira adequada todas as cordas, fitas e conectores e monitore-os durante a execução do trabalho;
- Inspeccione periodicamente seu EPI;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado;
- Análise ou descarte o produto em caso de queda ou impacto violento, desgaste por abrasão, mudança de coloração devido a raios UV;
- Rupturas internas não aparentes podem provocar uma diminuição da resistência limitando seu funcionamento;
- Terra e areia são elementos abrasivos e quando penetram nas costuras e fitas podem reduzir gradualmente a resistência de suas fibras internas;
- Lave sempre que necessário seus equipamentos têxteis;
- Leia com atenção os tópicos no verso deste manual.**

## COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Utilize este Talabarte apenas com cinturões testados e aprovados pelas normas NBR ABNT para equipamentos para trabalho em altura. Os cinturões que permitem a utilização em conjunto com este talabarte indicam este equipamento em seu CA.

Utilize apenas conectores que atendam as normas NBR ABNT 15837:2010

### CINTURÃO ABDOMINAL

USC002400001 .....CINT. ABD. TORINO T1  
USC002400002 .....CINT. ABD. TORINO T2  
USC003300001 .....CINT. ABD. POTENZA T1  
USC003300002 .....CINT. ABD. POTENZA T2

### CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL

USC002300001 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO T1  
USC002300002 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO T2  
USC0023PL001 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO PLUS T1  
USC0023PL002 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO PLUS T2  
USC0023LK001 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO LOCK T1  
USC0023LK002 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO LOCK T2  
USC0023FPL01 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO FITA PLUS T1  
USC0023FPL02 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO FITA PLUS T2  
USC400610001 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO LIGTH T1  
USC400610002 .....CINT. PARAQ./ABD. TORINO LIGTH T2  
USC400100001 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA T1  
USC400100002 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA T2  
USC40010EC01 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA EC T1  
USC40010EC02 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA EC T2  
USC40010DE01 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA LOCK DE T1  
USC40010DE02 .....CINT. PARAQ./ABD. VERONA LOCK DE T2  
USC400500001 .....CINT. PARAQ./ABD. ALBERO T1  
USC400500002 .....CINT. PARAQ./ABD. ALBERO T2  
USC400700001 .....CINT. PARAQ./ABD. FUOCO T1  
USC400700002 .....CINT. PARAQ./ABD. FUOCO T2